


dyson corrale

Manuale d'uso

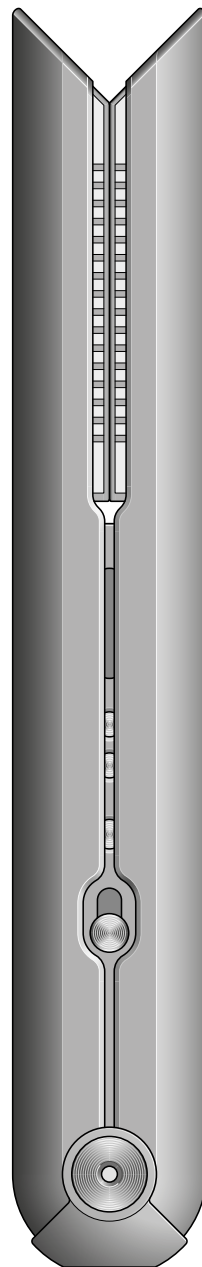

-
- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 2 | Attivazione della garanzia | 6 | Ricarica della piastra |
| 3 | Contenuto della confezione | 6 | Modifica delle impostazioni |
| 3 | Controlli | 7 | Manutenzione della piastra |
| 4 | Uso della piastra | | |
| 5 | Viaggiare con la piastra | | |
| 5 | Montaggio dello stand di ricarica | | |

Grazie per aver scelto di acquistare una piastra Dyson Corrale™.

Gli ingegneri Dyson hanno sviluppato lamine flessibili per uno styling avanzato con dipendenza dal calore ridotta. Realizzate con materiali selezionati per la loro flessibilità, resistenza e conduzione termica, le lamine si adattano per abbracciare i capelli.

Esplora www.dyson.com/mycorrale per:

- Consigli e guide per lo styling
- Scoprire le caratteristiche del prodotto
- Attivare la tua garanzia di due anni.

Attivazione della garanzia

Continuiamo a prenderci cura dei nostri prodotti anche dopo l'acquisto.

Saremo sempre a tua disposizione per aiutarti, anche al termine del periodo di garanzia.


Vantaggi riservati ai possessori

- Riparazione e sostituzione gratuite dei pezzi
- Sostituzione facile
- Consigli degli esperti Dyson. 7 giorni alla settimana.
- Consigli e guide per lo styling.


Per attivare la garanzia, è necessario il numero di serie riportato sull'etichetta della batteria.

Consulta: www.dyson.com/your-dyson


Contenuto della confezione

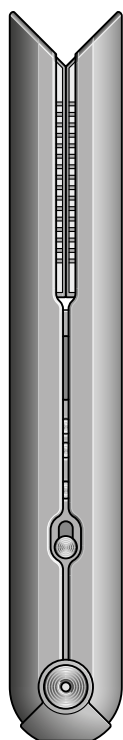

Piastra Dyson Corrale™

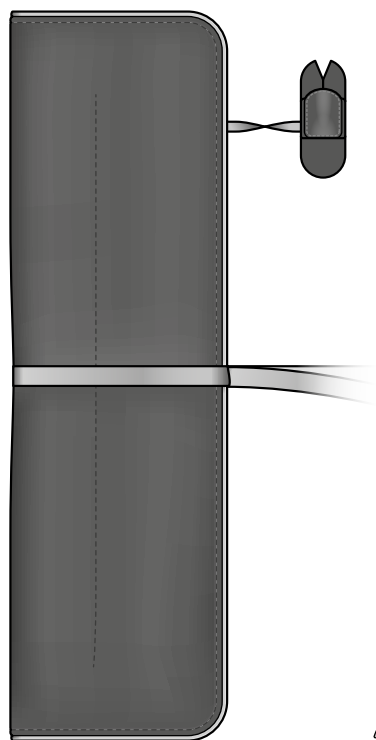

Travel bag resistente al calore e Flight-ready tag protector

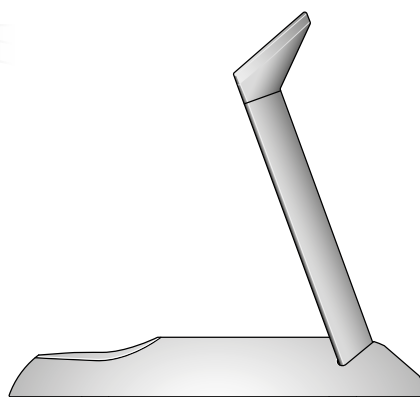


Stand di ricarica



Filo di ricarica magnetico a 360°

Controlli

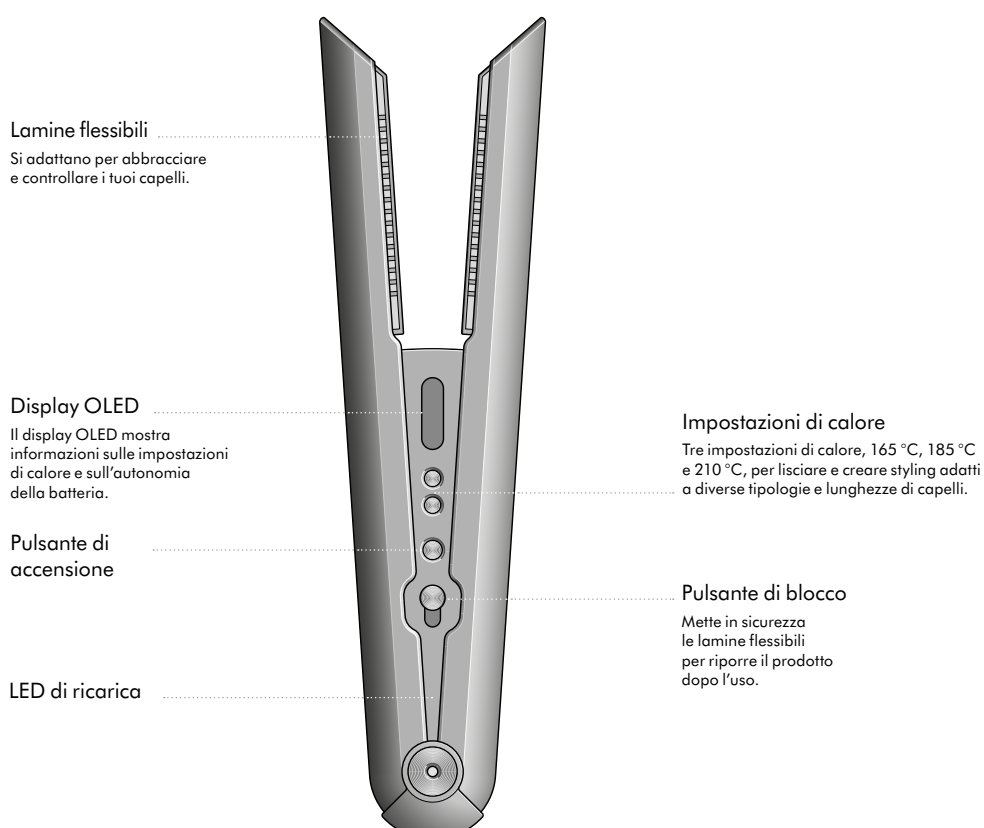

Lamine flessibili
Si adattano per abbracciare e controllare i tuoi capelli.

Display OLED
Il display OLED mostra informazioni sulle impostazioni di calore e sull'autonomia della batteria.

Pulsante di accensione

LED di ricarica

Impostazioni di calore
Tre impostazioni di calore, 165 °C, 185 °C e 210 °C, per lisciare e creare styling adatti a diverse tipologie e lunghezze di capelli.

Pulsante di blocco
Mette in sicurezza le lamine flessibili per riporre il prodotto dopo l'uso.

Uso della piastra

Inizia a usare la tua piastra

Prima di usare la piastra Dyson Corrale™ per la prima volta, rimuovi il Flight-ready tag dalla confezione.

Inserisci il Flight-ready tag nella piastra.

Carica completamente la piastra prima del primo utilizzo.

Per ottenere un risultato migliore, assicurati che i capelli siano asciutti e privi di nodi.



Accensione



Fai scorrere il pulsante di blocco (Lock) per aprire la piastra.

Tieni premuto il pulsante di accensione (Power) finché l'icona della batteria non compare sul display OLED.

Premi il pulsante della temperatura (+) per selezionare la temperatura desiderata.

Il pulsante di accensione sarà rosso lampeggiante durante il riscaldamento della piastra.

La piastra è pronta all'uso quando il pulsante di accensione si illumina di rosso, viene emesso un segnale audio e sul display OLED compare un'icona di spunta.

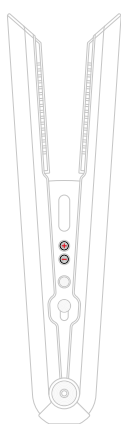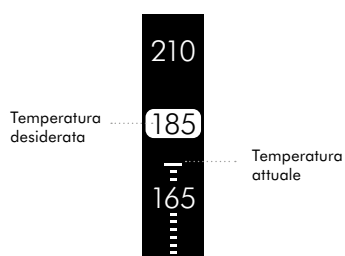


Regolazione della temperatura

Premi il pulsante di controllo della temperatura (+/-) per selezionare la temperatura adatta alla tua tipologia di capelli e allo styling che desideri.

La piastra è dotata di tre impostazioni che consentono di realizzare styling con minor calore.

Per consigli e guide per lo styling, consulta www.dyson.com/mycorrale.

Il progresso della temperatura verrà visualizzato sul display OLED mentre la piastra si riscalda o si raffredda e il pulsante di accensione lampeggerà finché non avrà raggiunto la temperatura selezionata.

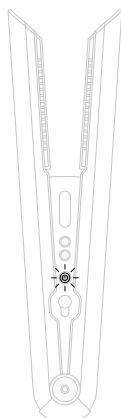

Modalità stand-by

Se la piastra Dyson Corrale™ accesa non viene utilizzata per più di cinque minuti, le lamine flessibili si spengono automaticamente.


Il pulsante di accensione sarà rosso lampeggiante e ogni 10 secondi verrà emesso un segnale di allerta.

Premi qualsiasi pulsante per riattivare la piastra.

La temperatura aumenterà fino all'ultima impostazione selezionata.

Se la piastra accesa non viene utilizzata per altri cinque minuti, si spegnerà completamente.

Per consigli e guide per lo styling, consulta www.dyson.com/mycorrale.

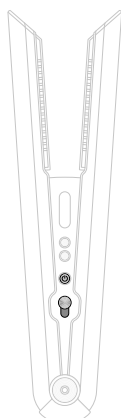

Spegnimento


Tieni premuto il pulsante di accensione fino allo spegnimento del display OLED.

Chiudi la piastra e fai scorrere il pulsante di blocco per chiuderla.

Il pulsante di accensione lampeggerà finché le lamine flessibili non si saranno raffreddate.

Se chiudi la piastra senza spegnerla, si spegnerà automaticamente.

Viaggiare con la piastra

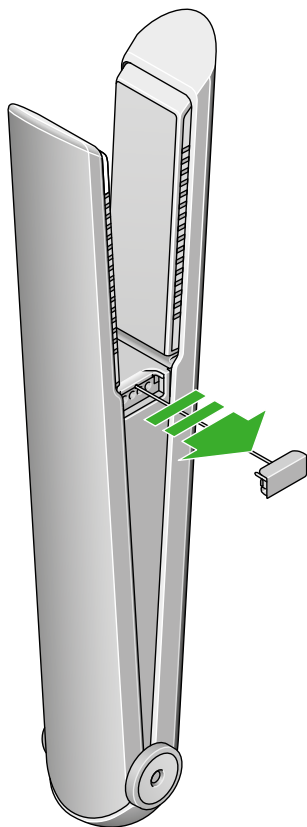

Preparati a volare

La piastra Dyson Corrale™ è progettata per soddisfare i regolamenti ICAO e consentirne il trasporto a bordo di un aereo.

Prima di volare:

- 1 Contatta la tua compagnia aerea in anticipo per informarli della modalità Flight-ready.
- 2 Rimuovi il Flight-ready tag prima dei controlli aeroportuali e lascialo scollegato durante il volo.
- 3 Riponi la piastra nel bagaglio a mano.

Nota: I regolamenti vigenti in Giappone vietano di volare da e verso qualsiasi aeroporto giapponese con la piastra.

Per maggiori informazioni sulla modalità Flight-ready, consulta www.dyson.com/mycorrale.

Una volta rimosso il Flight-ready tag, tutti i comandi saranno disattivati. Se cerchi di usare la piastra quando si trova in modalità Flight-ready, sul display OLED verrà visualizzata l'icona di un aeroplano.

Se, quando viene rimosso il Flight-ready tag, sul display OLED non compare il simbolo dell'aeroplano, contatta Dyson prima del viaggio.

Colloca il Flight-ready tag nel Flight-ready tag protector per prevenire i danni.


Ricarica in viaggio

Verifica se hai bisogno di un adattatore da viaggio. Il filo di ricarica magnetico a 360° è adatto per tutte le reti elettriche.

Riattivazione della piastra

Inserisci nuovamente il Flight-ready tag nella piastra.

Montaggio dello stand di ricarica

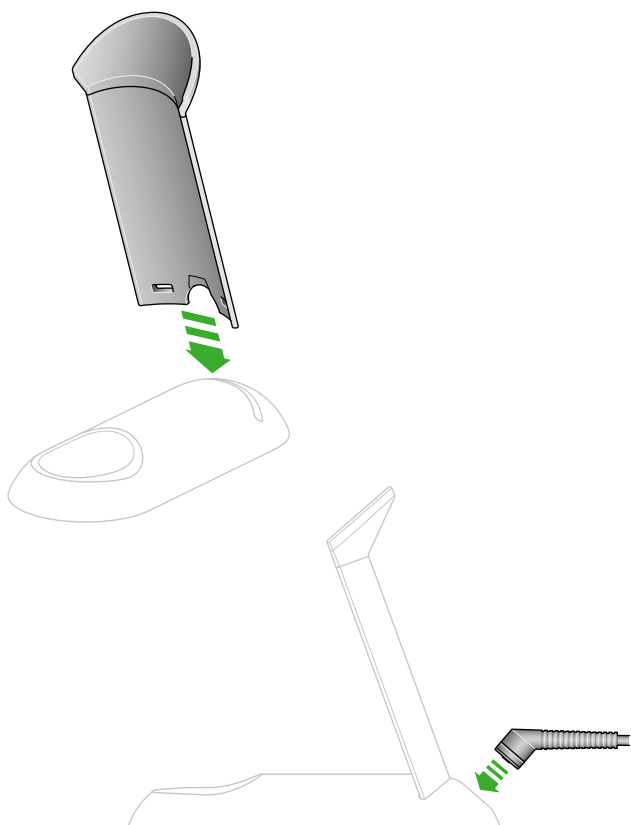


Lo stand può essere usato per la ricarica o come supporto per riporre la piastra Dyson Corrale™.

Premi insieme le due parti dello stand di ricarica fino a sentire un clic.

Collega il filo di ricarica magnetico a 360° alla base dello stand di ricarica.

Ricarica della piastra

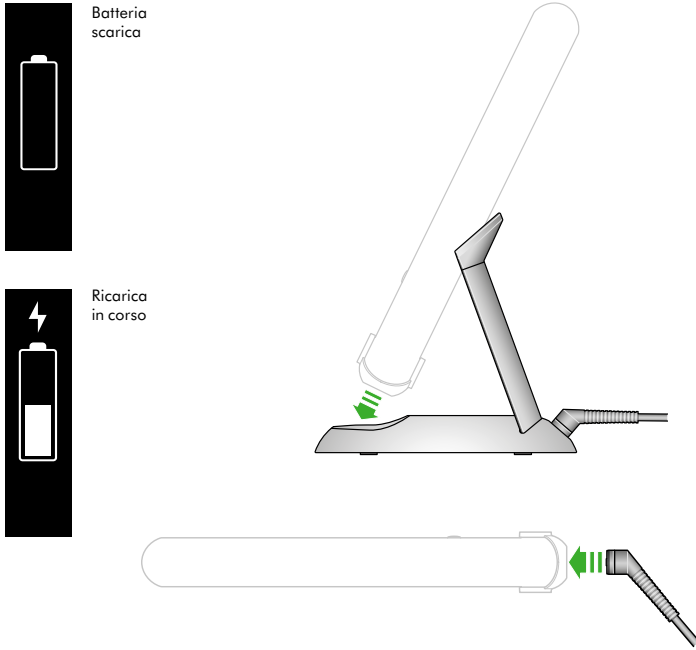

Per prestazioni ottimali, carica sempre al massimo la piastra Dyson Corrale™ tra un utilizzo e l'altro.

Quando la piastra deve essere ricaricata, sul display OLED lampeggia l'icona della batteria e viene emesso un segnale acustico.

Quando la batteria è scarica, l'icona della batteria lampeggia e viene emesso un segnale acustico per cinque secondi prima dello spegnimento della piastra.

Il LED di ricarica della batteria sarà giallo durante la ricarica e diventerà verde quando sarà completamente carica.

Carica la piastra Dyson Corrale™ sullo stand o direttamente con il filo di ricarica magnetico a 360°.


Se la piastra è spenta, al collegamento del filo di ricarica magnetico a 360° verrà emesso un segnale acustico.

Modalità ibrida

Puoi usare la piastra con il filo di ricarica magnetico a 360° collegato. In questo modo estenderai l'autonomia, ma dovrai comunque caricare completamente la piastra tra un utilizzo e l'altro, perché continuerai a usare l'alimentazione della batteria durante lo styling.

Consigliamo di caricare completamente la piastra prima di usarla in modalità ibrida.

Modifica delle impostazioni

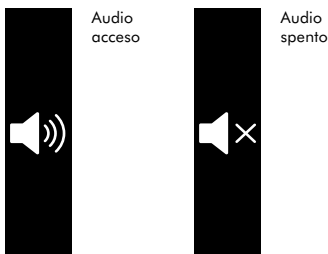

Attivazione/disattivazione dei segnali acustici


Puoi silenziare i segnali acustici durante l'utilizzo.

Per la tua sicurezza, non potrai silenziare i segnali acustici per la modalità stand-by o gli alerts.

Tieni premuti i pulsanti di accensione e temperatura (-) per disattivare i segnali acustici.

Quando l'icona dell'altoparlante è sbarrata, i segnali acustici sono disattivati.

Ripeti l'operazione per riattivare i segnali acustici.

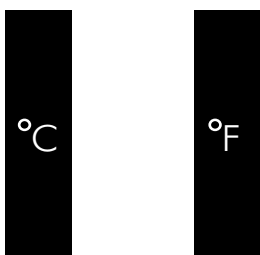


Modifica delle unità di misura della temperatura

Puoi selezionare le unità di misura della temperatura che preferisci (Celsius o Fahrenheit).

Tieni premuti i pulsanti di accensione e temperatura (+) per passare da un'unità all'altra.

Quando l'unità di misura della temperatura scelta viene mostrata sul display OLED, rilascia i pulsanti.

Manutenzione della piastra

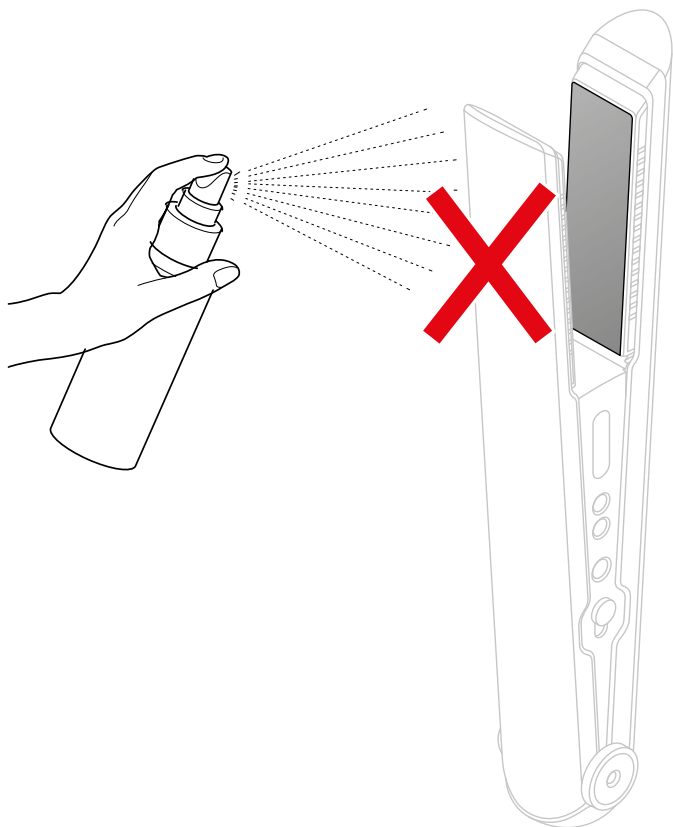

Spegni la piastra Dyson Corrale™ e lasciala raffreddare prima di pulirla.

Pulisci le lamine flessibili con un panno umido e privo di pelucchi. Strofini delicatamente per rimuovere eventuali particelle in eccesso.

Non usare prodotti chimici o abrasivi poiché potrebbero danneggiare la superficie delle lamine flessibili.

Schermate di allerta



Troppo calda
Spegni la piastra e lasciala raffreddare.



Ripristino
Spegni la piastra e riaccendila per ripristinarla.



Errore del caricatore
Il caricatore non funziona correttamente. Contatta il servizio assistenza Dyson.



Chiama Dyson
La piastra non sta funzionando correttamente. Contatta il servizio assistenza Dyson.



Se, quando viene rimosso il Flight-ready tag, sul display OLED non compare il simbolo dell'aeroplano, contatta Dyson prima del viaggio.